


1 遥控器各个部分的名称 Controller Parts Identification

(Antenna) Antenne

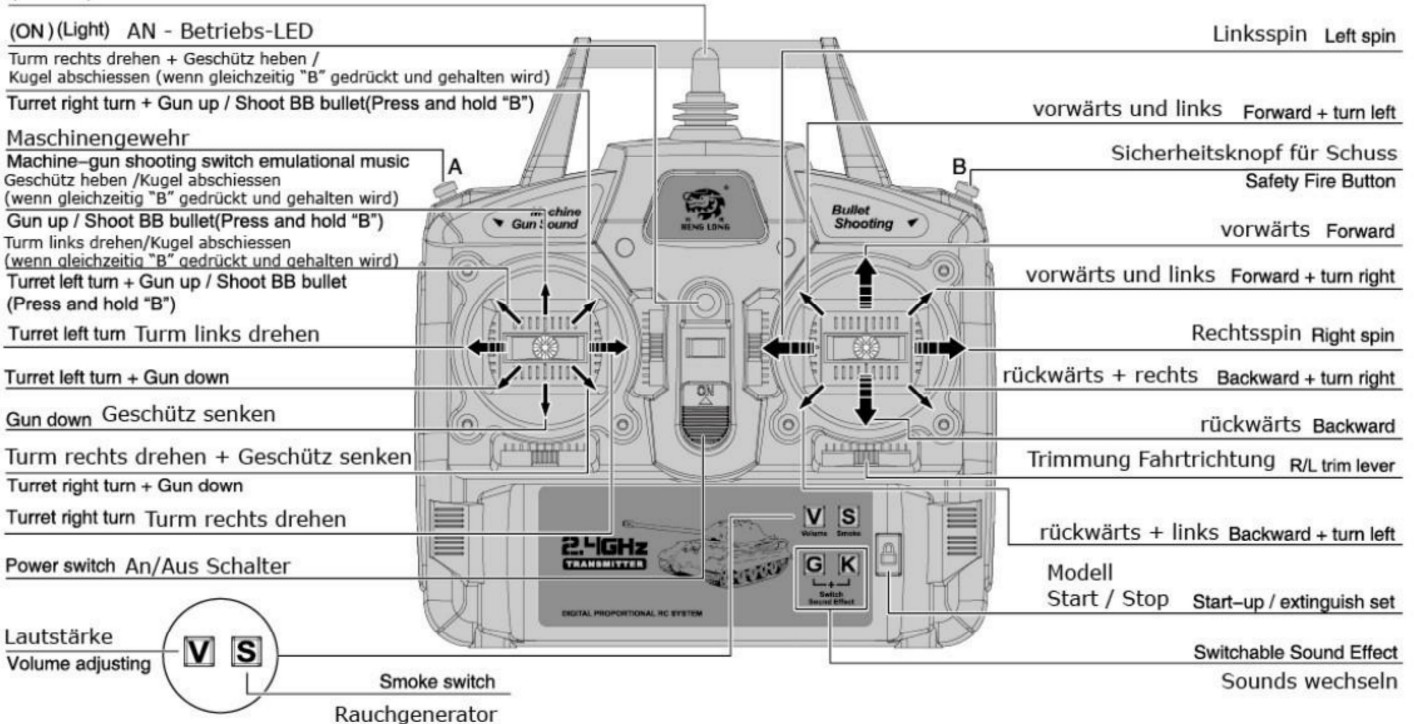

- Sounds wechseln – Taste G + K gleichzeitig drücken die Sounds wechseln dann zwischen Tiger I und Leopard 2A6
- Kugeln abschießen (Schalter im Turm wurde entfernt)
Drücken und halten Sie den Knopf B und den linken Stick nach oben

Korrektur:

- Seite 10, Geräusche für MG + Kanonenabschuss die Simulation des Abschusses mit Schussgeräusch und Rückstoß des Modells ist nicht wie beschrieben. Diese Funktion ist nicht vorhanden.
- Seite 11, Kanone Auf/Ab
Die Kanone hebt sich, wenn Sie den Stick nach oben drücken, bis zum Endpunkt.
Die Kanone senkt sich, wenn Sie den Stick nach unten drücken, bis zum Endpunkt.
Wenn der Endpunkt erreicht wird, den Stick los lassen und nicht weiter betätigen um eine Beschädigung zu vermeiden
- Seite 12, Einfüllen der Kugeln, Punkt 3
Durch die „Zwei-Hand-Bedienung“ konnte der Schalter entfernt werden.